

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СТЕЛЛАЖ

серии ТСУ



ООО «МЗСК»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 21, к.1

ИНН/КПП 7713440751/771301001

ОГРН 1177746277554

Тел. +7 (499) 964-46-24, Email: info@mzck.ru, Web: www.mzck.ru

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на стальные сборные стеллажи серии ТСУ с безболтовым (на зацепах) типом крепления.

Руководство является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики стеллажа, а также содержащим сведения о порядке сборки и правилах эксплуатации изделия.

2. Назначение

Стеллаж предназначен для хранения архивных документов или штучных товаров, а также может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и других помещений. Он состоит из стоек, изготовленных из металлического П профиля 27х27 мм с перфорацией, и металлических полок, сплошных или перфорированных, длиной 700 или 1000 мм, крепящихся к стойкам с помощью специальных кронштейнов.

3. Технические параметры

Максимальная равномерная нагрузка на полку (в зависимости от типа полок) – не более 150 или 300 кг.
Максимальная нагрузка на секцию – 1800 кг.
Количество полок на секцию стеллажа – не менее трех штук.

Стеллаж серии ТСУ имеет несколько типоразмеров:

Высота стеллажа – 2000/2500/3000/3500/4000 мм;

Длина (ширина) полки – 700/1000/1200/1500 мм, внешний размер по длине (ширине) + 60 мм;

Глубина полки – 300/400/500/600/800 мм;

Шаг перфорации стоек – 45 мм, что позволяет регулировать межполочное пространство по желанию покупателя.

Покраска стеллажей порошковое полимерное покрытие. цвет светло-серый RAL 7035.

4. Сборка стеллажа

Стеллаж серии ТСУ может собираться как отдельно стоящий стеллаж, так и ленточным способом (в линию), что позволяет получить практически любую длину стеллажа.

Последовательность сборки стеллажа следующая:

1. Взять сойку и металлические стяжки, вставьте поперечину, стяжки опоры в первый паз от загнутого края стойки (А), аналогичным способом вставьте во вторую стойку параллельно первой. Вставьте с торцов стоек стяжки опоры (В) и получите спаренную стойку (раму) - (рис. 1).

2. Определитесь с уровнем расположения полок и установите на всех спаренных стойках кронштейны для полок, на одном уровне (рис. 2).

ООО «МЗСК»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 21, к.1

ИНН/КПП 7713440751/771301001

ОГРН 1177746277554

Тел. +7 (499) 964-46-24, Email: info@mzck.ru, Web: www.mzck.ru

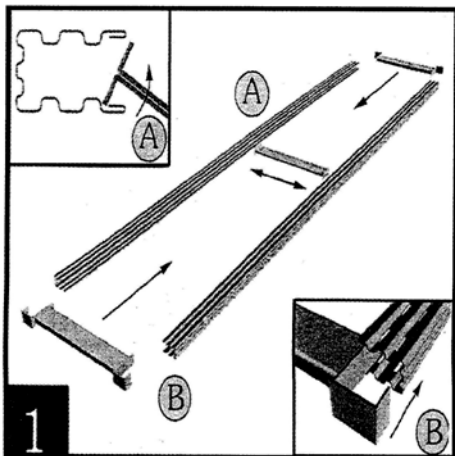


РИС. 1. Сборка стоек (рам)

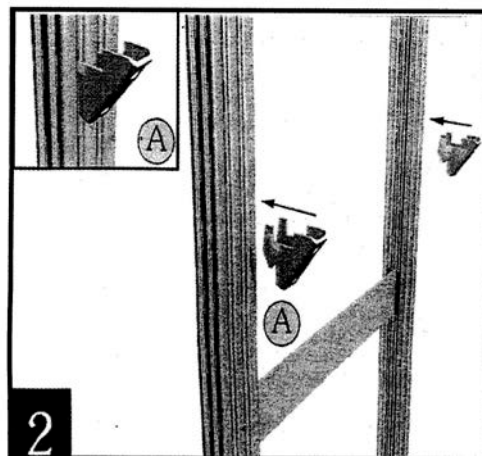


РИС. 2. Установка кронштейнов для полок

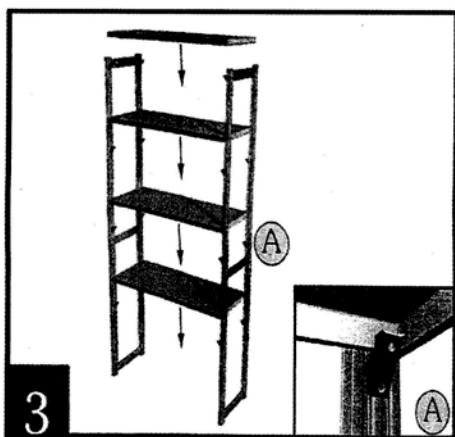


РИС. 3. Установка полок

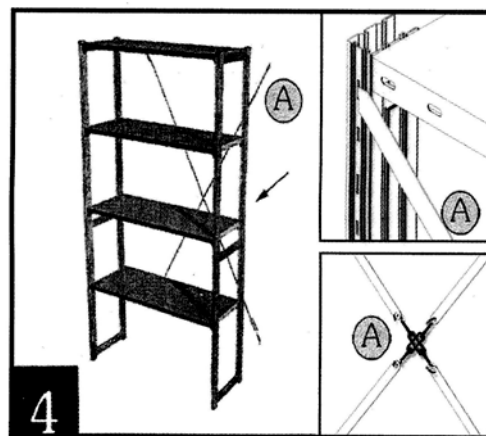


РИС. 4. Установка крестовин жесткости

3. Установите спаренные стойки (рамы) на расстоянии 700/1000/1200 или 1500 мм (в зависимости от типа размера полок) кронштейнами друг к другу, опустите полку на кронштейны, а за тем с усилием нажмите на край полки до полного зацепления. Тоже самое проделайте с другого края полки (рис. 3).

4. Крестовины жесткости располагаются с задней стороны стеллажа. Вставьте зацепы крестовины в отверстия торца противоположных спаренных стоек на одном уровне, согните их под углом 45 градусов по направлению к центру стеллажа, соедините пластины крестовин с помощью двух талрепов (крюк-крюк) (рис. 4).

5. Ваш стеллаж готов к работе!

ООО «МЗСК»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 21, к.1

ИНН/КПП 7713440751/771301001

ОГРН 1177746277554

Тел. +7 (499) 964-46-24, Email: info@mzck.ru, Web: www.mzck.ru

5. Правила Эксплуатации

Максимальная равномерная нагрузка на полку не должна превышать 150 или 300 кг, а на секцию стеллажа 1800 кг (при условии, что нижняя полка не выше 200 мм от пола). Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар должен распределяться на полке равномерно.

Нагрузка на стеллаж **СТАТИЧЕСКАЯ!**

Стеллаж запрещается:

- эксплуатировать в агрессивной среде;
- удары и толчки **НЕДОПУСТИМЫ!!!**

Поставщик оставляет за собой право проверки соблюдения правил эксплуатации стеллажа в период действия гарантийного срока.

Гарантия на стеллаж не сохраняется при не соблюдении правил эксплуатации, изложенных выше.



6. Комплектность

В комплект одного стеллажа входят:

- стойки – 4 шт. (в комплект каждой стойки входит один подпятник);
- полки – не менее 3 шт. (каждая полка комплектуется 4 кронштейнами для установки);
- поперечина в зависимости от глубины полки стеллажа 225/325/525/725 мм не менее 1 шт. на пару стоек.

Кол-во устанавливаемых поперечин зависит от высоты стеллажа.

- стяжки опоры 225/325/525/725 мм по 2 шт. на каждую пару стоек;
- крестовины жесткости – 1 шт. на стеллаж, при сборке стеллажей ленточным способом (линиями), то крестовину жесткости можно устанавливать через один стеллаж, в случае если линия стеллажей четная 4,6,8 стеллажей, то **ОБЯЗАТЕЛЬНО** ставить крестовину жесткости на крайних секциях.

7. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа серии ТСУ составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем последовательности сборки, описанной в настоящем руководстве, а также соблюдения правил эксплуатации, согласно пункту 5.

Гарантийные условия также распространяются на нагрузочные характеристики стеллажа, установленного в крытых помещениях.

В течении гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в стеллаже по вине производителя, поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектной детали.

В течении гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в стеллаже по вине производителя, поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектной детали.

ПОСТАВЩИК ООО «МЗСК»

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ - С ГАРАНТИЙНЫМИ
УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН

ООО «МЗСК»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 21, к.1

ИНН/КПП 7713440751/771301001

ОГРН 1177746277554

Тел. +7 (499) 964-46-24, Email: info@mzck.ru, Web: www.mzck.ru